


\*\*\*装置原点戻り回路

| M30 M61 M26 X34 |

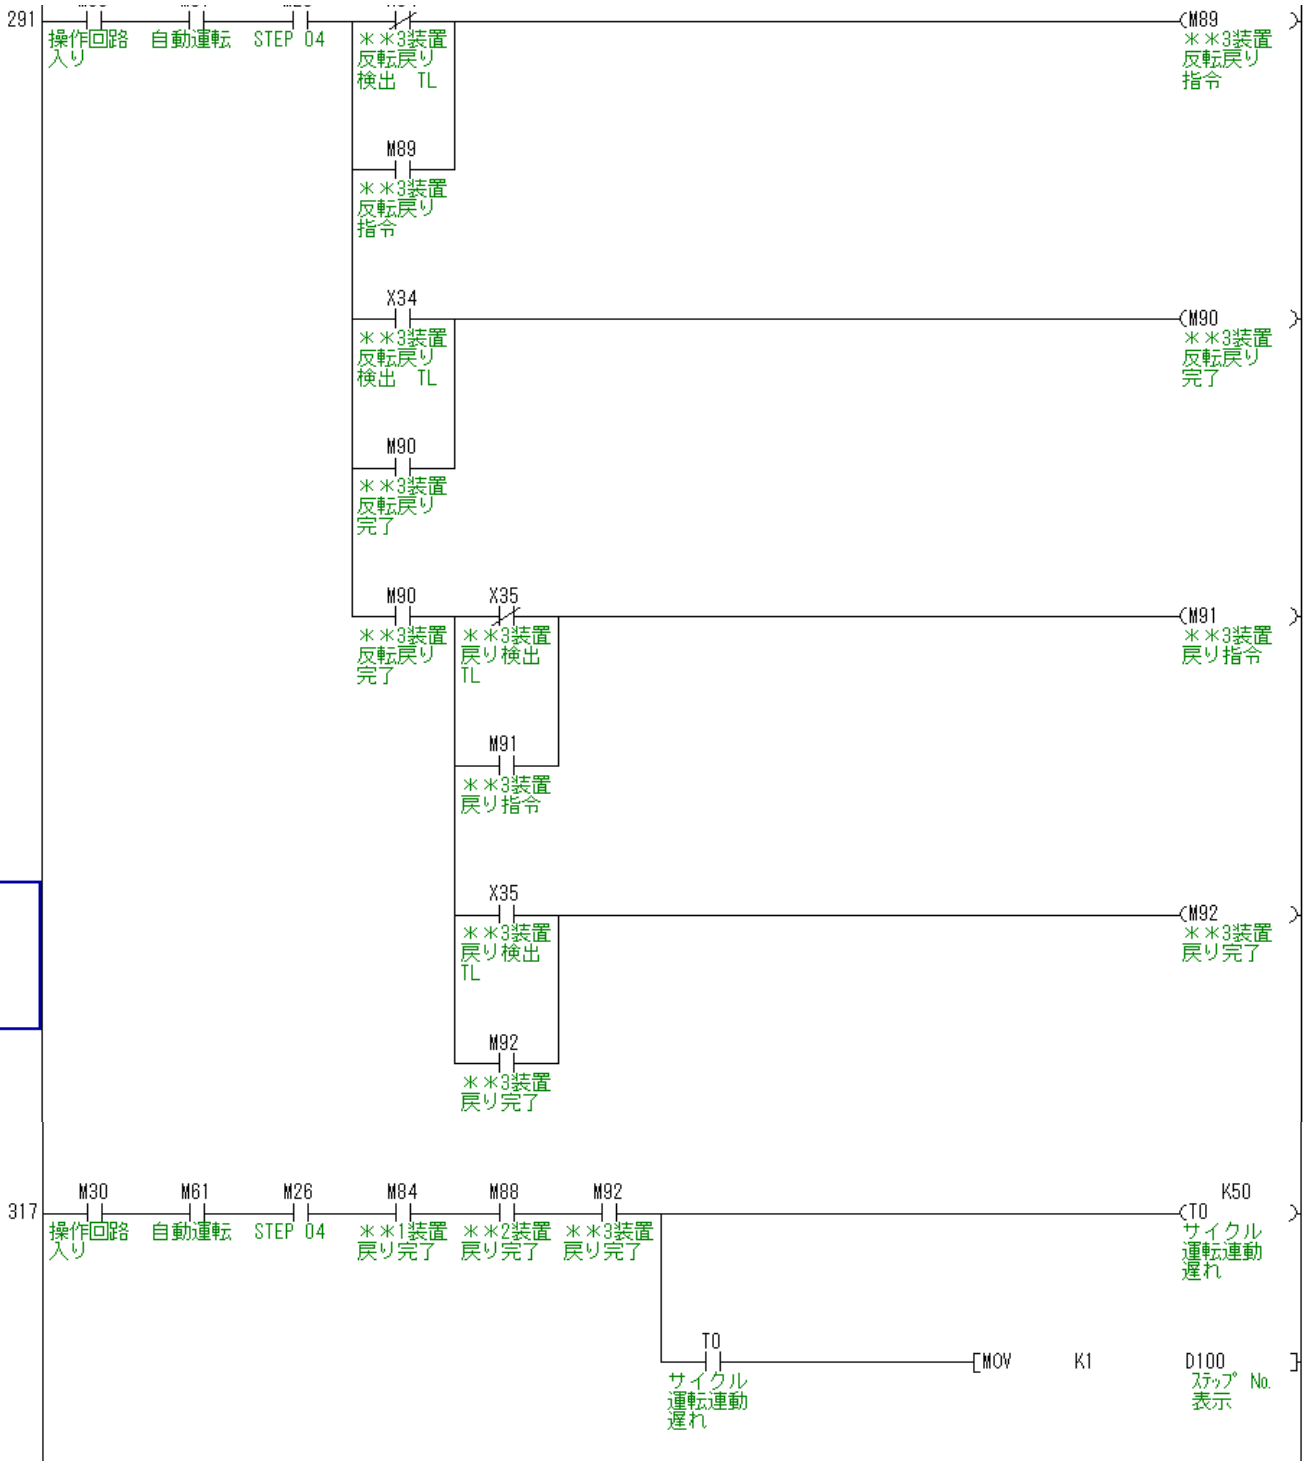

291

317

操作回路 自動運転 STEP 04

M30 操作回路入り M61 自動運転 M26 STEP 04

\*\*\*装置反転戻り検出 TL

M89 \*\*\*装置反転戻り指令

X34 \*\*\*装置反転戻り検出 TL

M90 \*\*\*装置反転戻り完了

M90 \*\*\*装置反転戻り完了 X35 \*\*\*装置戻り検出 TL

M91 \*\*\*装置戻り指令

X35 \*\*\*装置戻り検出 TL

M92 \*\*\*装置戻り完了

M89 \*\*\*装置反転戻り指令

M90 \*\*\*装置反転戻り完了

M91 \*\*\*装置戻り指令

M92 \*\*\*装置戻り完了

M30 操作回路入り M61 自動運転 M26 STEP 04 \*\*\*1装置戻り完了 \*\*\*2装置戻り完了 \*\*\*3装置戻り完了 T0 K50 サイクル運転運動遅れ

T0 サイクル運転運動遅れ MOV K1 D100 ステップ No. 表示